VikiSews
PATTERNS

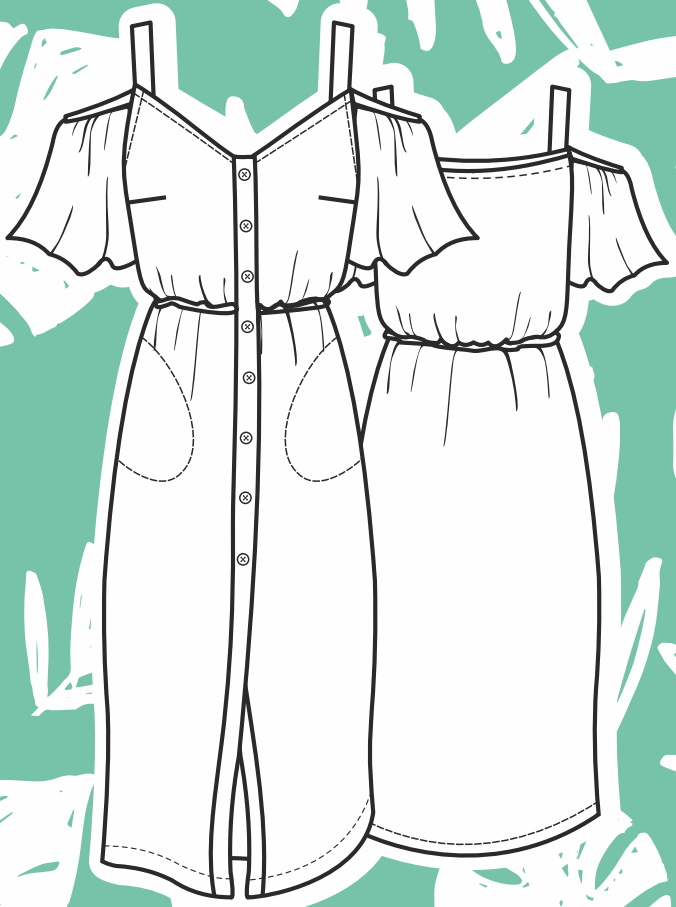

Сложность:
●●●●○
«Средний уровень»

Ася

Размер:
34-44

VikiSews PATTERNS

Ася

Милое и женственное платье-сарафан станет лучшим приобретением этого лета (или отпуска на море!).

Платье-сарафан полуприлегающего силуэта, среднего объема, с нагрудными вытачками, отрезное по линии талии на широких бретелях. По талии прилегание достигается за счет эластичной резинки (красиво и удобно!). Рукава-крылышки с открытыми плечами и резинкой по верхнему краю придают особый вид платью. Застежка на пуговицы (притачная планка). В боковых швах - карманы.

В инструкции предложена обработка платья на уровне брендовой одежды (без оверлока!) – с использованием косой бейки и закрытых швов.

Что Вам понадобится

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Для пошива данного платья рекомендуем выбрать ткани плательной группы, имеющие в своем составе эластан. Натуральные (шёлк, хлопок), смесовые (шёлк/вискоза, хлопок/полиэстер), искусственные (вискоза, ацетат) и синтетические (полиэстер). Летящие, легкие, хорошо драпирующиеся, непрозрачные.

РАСХОД:

1. Основная ткань - 1м 70см при ширине 1,40м и ненаправленном рисунке (для всех размеров).
2. Тонкий отделочный материал для изготовления косой бейки (например, батист), 50 см или готовая косая бейка около 6 м.
3. Трикотажный дублерин средней жесткости, 1 м – для дублирования обтачек верхнего среза спинки и полочки, центральных планок борта, припусков на обработку боковых карманов в швах).

4. Резинка, шириной 0,5 см - 1,5 м
5. Нитки в тон ткани, 1 катушка.
6. Пуговицы диаметром 1,5 см - 6-8 шт.

ВАЖНО!

При покупке, учитывайте, что ткань может дать усадку и берите с запасом 5%-10%.

ОБОРУДОВАНИЕ

- принтер для печати выкройки;
- ножницы для бумаги;
- скотч;
- сантиметровая лента;
- грузики для закрепления выкройки на ткани (желательно, но можно обойтись портновскими булавками);
- портновские булавки ТОНКИЕ;
- иголки для ручных стежков ТОНКИЕ;
- ножницы для раскроя ткани;
- портновский мел;
-булавка или приспособление для вдевания резинки в кулиску;
- утюг;
- швейная машинка.

Размеры

Для того, чтобы определить свой размер, нужны всего 3 мерки – обхват груди, обхват талии и обхват бедер. Также для удобства и сравнения даны мерки – длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС) и длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1).

Средний рост 170 см.

Длина платья от плечевого шва около 105 см.

Размер	34	36	38	40	42	44
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100
Обхват талии, см	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106
Длина спины до талии от шейной точки с учетом лопаток (ДТС)	41	41,1	41,2	41,3	41,4	41,5
Длина талии спереди от точки основания шеи (ДТП1)	43	43,5	44	44,5	45	45,5

Как распечатать выкройку

При печати на принтере, убедитесь, что в настройках стоит масштаб 100%. Все детали должны печататься в натуральную величину. Ориентация страниц - книжная.

Не забудьте поправить листы в принтере, они должны лежать максимально ровно.

ВАЖНО!

Сначала распечатайте только первую страницу. На ней есть тестовый квадрат, каждая его сторона должна равняться 5 см. Если все верно, пора печатать остальные страницы.

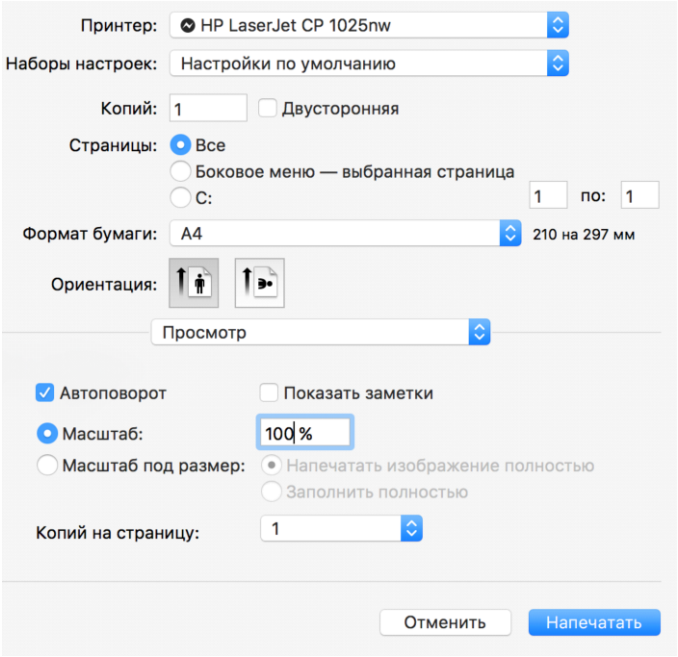

Как собрать выкройку после печати

После того, как все листы выкройки распечатаны, можно приступить к ее сборке.

Каждая страница в центре имеет числовое обозначение, где указаны номер ряда и порядковый номер в этом ряду (например 1:1 – первый ряд 1 место; 1:2 – 1 ряд 2 место и т.д.). Разложите страницы согласно порядковым номерам.

Каждый лист имеет поля со всех сторон. Для сборки выкройки срежьте поля снизу и справа каждой страницы. Теперь нужно склеить страницы в соответствии с их порядковыми номерами. Важно склеивать максимально точно по линиям полей, не допуская зазоров.

Удобнее сначала собрать каждый ряд отдельно (1:1, 1:2, 1:3 и т.д.). Затем получившиеся ряды соединить в одно большое полотно. Следите, чтобы рисунок максимально точно совмещался.

В итоге должно получится 1 большое полотно такого вида

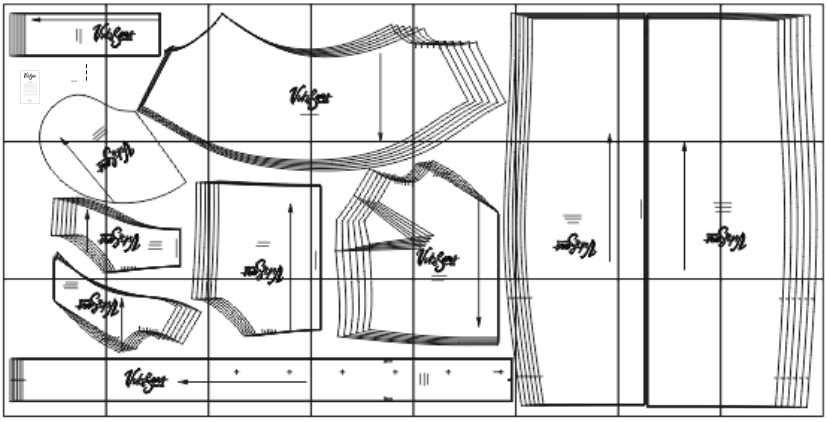

Раскрой

ПОДГОТОВКА ТКАНИ

Перед раскроем необходимо провести декатировку ткани. Это необходимо для того, чтобы ткань не села в процессе пошива или после стирки.

Для этого вы можете использовать следующие способы, в зависимости от ткани и наличия оборудования:

- провести влажно-тепловую обработку (отутюжить) парогенератором с изнаночной стороны по направлению долевой нити (вдоль кромки). Важно - ткани касаться едва-едва, основная обработка – паром. Утюжим аккуратно и в одном направлении, чтобы не деформировать ткань.

Если у вас в наличие обычный утюг с функцией пара, то лучше перейти к следующему способу.

- замочить на несколько минут ткань в прохладной воде, дать стечь воде и высушить на максимально ровной поверхности, не допуская заломов. Затем, хорошо отутюжить ткань с изнанки по направлению долевой с паром. Это способ подходит для тканей, подлежащих стирке.

Однако, если у вас ткань, которую стирать не желательно и в будущем вы будете пользоваться химчисткой, используйте следующий способ.

- утюг + влажный проутюжильник. Проутюжильник - это кусочек любого однотонного светлого хлопка размерами примерно 30 на 40 см. Погружаем проутюжильник в воду, затем отжимаем до влажного (не мокрого состояния), кладем сверху с изнаночной стороны ткани и утюжим ткань ЧЕРЕЗ него. Повторяем операцию до полной обработки ткани.

ПРОВЕРКА МАТЕРИАЛА НА ДЕФЕКТЫ

До раскроя проверьте материал на наличие дефектов – потертостей, пятен, затяжек и т.д. Если они есть – обозначьте их булавками и/или мелом и в дальнейшем, учитывайте это при раскладке деталей для раскроя.

ПРИПУСКИ

Детали выкройки уже включают в себя припуски:
- по линии талии юбки и лифа платья, по верхнему срезу рукава - 1,5 см;
- по линии низа платья - 3 см;
- 1 см по всем остальным срезам. Учитывайте это при раскладке деталей на ткани.

Припуск по талии и верхнему срезу рукава 1,5 см рассчитан для кулиски под резинку 0,5 см. Если планируется поставить резинку шире, чем заявленная, то припуск нужно увеличить – ширина резинки +1 см.

ДЕТАЛИ КРОЯ

Из основной ткани:
Спинка, 1 деталь со сгибом
Полочка, 2 детали
Заднее полотнище юбки, 1 деталь со сгибом
Переднее полотнище юбки, 2 детали
Рукав, 2 детали
Обтачка верхнего среза полочки, 2 детали
Обтачка верхнего среза спинки, 1 деталь со сгибом
Бретель, 2 детали
Планка борта, 2 детали
Мешковина кармана, 4 детали

Из отделочной ткани:
Косые бейки, раскроенные под углом 45 градусов к долевой нити, ширина косой бейки 2,5-3 см

Кроме того, из дублерина:
Планка борта, 2 детали
Обтачка верхнего среза спинки, 1 деталь со сгибом
Обтачка верхнего среза полочки, 2 детали

Также будут дублироваться припуски на обработку боковых карманов в швах.
При раскрое из дублерина, учитывайте направление долевой нити.
Резинка:
Для кулиски рукава – 2 отрезка около 23-25 см
Для кулиски по линии талии около 65-70 см.
Длину резинки корректировать на примерке.

ВАЖНО!

Не забудьте перенести все контрольные точки с выкройки на ткань.

Перед раскроем платья рекомендуется сделать его макет и проверить, достаточна ли Вам длина спинки и полочки. При необходимости полочку и спинку нужно удлинить.

План раскладки выкройки на ткани СО СГИБОМ для размеров 34-44.

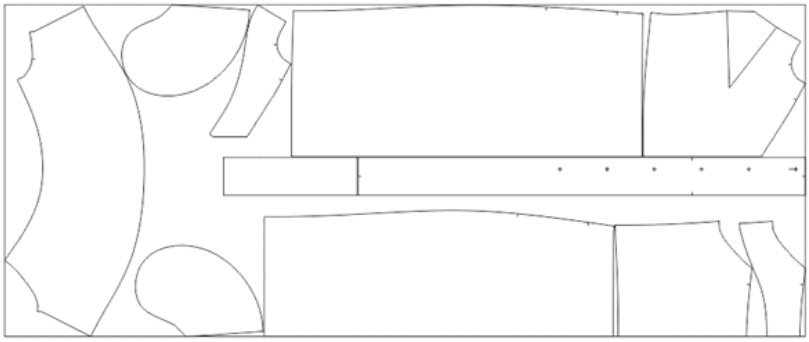

сгиб

Готовы? Давайте шить!

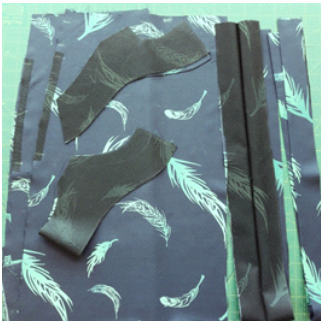

Продублировать детали кроя платья:

- обтачка верха полочки, 2 детали;
- обтачка верха спинки, 1 деталь;
- планка борта, 2 детали;
- припуски на обработку карманов в боковых швах юбки. Дублируется участок, равный длине входа в карман +1-1,5см, ширина 1,2 см)

Для того, чтобы выполнить дублирование, необходимо наложить на изнаночную сторону детали деталь из дублерина (клеевой стороной вниз, она шершавая). Приутюжить дублерин.

Важно! Не растягивать детали утюгом! Ваши движения должны быть припечатывающими: поставить максимальную температуру утюга, добавить пар, надавить утюгом на ткань, выдержать несколько секунд, переставить на другой участок детали.

Оставить деталь на ровной жесткой поверхности на 15 минут для остывания и застывания.

Вы можете использовать хлопковый проутюжильник (марлю), чтобы не испачкать утюг клеем.

На правой и левой половинке полочки сколоть и застрочить нагрудные вытачки. Строчку прокладывать от широкого края к узкому по разметке.

Приутюжить вытачки на ребро и заутюжить их вверх. Затем сутюжить слабину, которая образовалась на конце вытачки дугообразными движениями утюга.

Сложить спинку и полочку платья лицом к лицу, сколоть детали по боковым швам.

Стачать боковые швы, ширина шва 1 см.

Приутюжить боковые швы платья. Затем, припуски сначала разутюжить, а после, заутюжить в сторону спинки. Обработать заутюженные швы косой бейкой для предохранения их от осыпания.

Можно использовать бейку, раскроенную под углом 45 градусов из основной (или дополнительной тонкой) ткани или купить готовую бейку в магазине. Если вы изготавливает бейку самостоятельно, то ширина бейки при раскрое - 2,5-2,8 см,

Притачать бейку к срезу на расстоянии 0,5 см от края.

Обернуть бейкой припуск и настрочить второй подогнутый припуск.

Стараться шить ровно, чтобы строчка проходила одинаково с двух сторон от края сгиба на расстоянии около 0,1 см.

Приутюжить окантованные швы.

Так выглядит окантованный припуск бокового шва.

Обработать верхние срезы рукавов платья швом вподгибку с закрытым срезом, образуя при этом кулиску для резинки.

Для этого необходимо подвернуть на изнаночную сторону верхний припуск рукава на ширину шва 1,5 см, заколоть его и приутюжить. Открытый срез подвернуть внутрь на ширину 0,5 см, заметать и настрочить на рукав.

Удалить наметку. Приутюжить шов.

Рукава сложить лицевой стороной внутрь, соединить по боковым швам и стачать. Швы стачивания приутюжить и заутюжить в сторону спинки. Окантовать швы косой бейкой.

Обработать нижний срез рукава московским швом. Для этого по нижнему срезу рукава на расстоянии 0,5 см проложить прямую строчку. Приутюжить край.

Перегнуть припуск по проложенной строчке на изнаночную сторону и поверх припуска проложить строчку на расстоянии 0, 1 см от края.

Шов отутюжить.

С помощью маленький острых ножниц срезать излишки материала припуска.

Подвернуть припуск ЕЩЕ РАЗ на ширину шва и дать отделочную строчку по сгибу. Край приутюжить.

Отрезать необходимое количество эластичной резинки и продеть в кулиску с помощью булавки или специального приспособления.

Резинку лучше отрезать с небольшим запасом и скорректировать её длину на примерке платья.

Закрепить концы резинок ручными стежками или на машинке перпендикулярно верхнему шву.

Вколоть подготовленные рукава в проймы, совмещая контрольные точки (боковые швы платья и швы рукава) и вметать.

Втачать рукава в проймы двойной строчкой (строчка в строчку).

Приутюжить швы втачивания рукавов.

Сложить бретели лицевой стороной внутрь. Проложить по длинному краю бретелей строчку на расстоянии 1 см.

Приутюжить швы на бретелях, затем припуски разутюжить, располагая шов по середине детали.

Вывернуть бретели на лицевую сторону и приутюжить. Шов расположить по середине детали снизу, это будет изнаночная сторона бретели.

Приколоть бретели к платью, уточнить положение бретелей на примерке, передвигая их по верхнему срезу платья.

Приметать бретели к платью.

Соединить детали обтачки верха платья по боковым швам. Швы разутюжить.

Приколоть обтачку к верхнему срезу платья, совмещая контрольные точки.

Приметать обтачку к верхнему срезу платья и притачать. На участках втачивания рукава шов притачивания обтачки проходит строчка в строчку. Ширина шва 1 см.

Подрезать шов притачивания обтачки на 0,5 см. По всей длине притачивания поставить рассечки, высечь прямые уголки припусков.

Отвернуть обтачку на изнаночную сторону платья, выправить шов.

Выметать верхний край платья ручными стежками и приутюжить.

Закрепить верхний край платья отделочной строчкой, проложив её на расстоянии 0,1 см от края. Во время выполнения строчки отворачивать рукав наверх, следить, чтобы он не попадал под строчку.

Приколоть мешковины кармана вдоль линии входа в карман на передние и задние полотнища юбки, лицевой стороной на лицевую сторону, совмещая контрольные метки.

Притачать мешковины карманов. Строчка проходит между контрольными метками. В начале и конце строчки поставить закрепки.

Сверху и снизу строчка не доходит до края мешковины на 1,2-1,5 см. Этот свободный, непритачанный участок мешковины 1,2-1,5 см нам понадобиться для обработки мешковины двойным выворотным швом.

На передних полотнищах юбки и мешковин, притачанных к ним, поставить рассечки на уровне начала и конца строчки (1,2-1,5 см от верхнего и нижнего края мешковины).

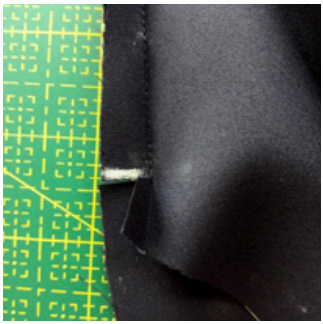

Вот так выглядят рассечки карманов на передних полотнищах юбки.

Отвернуть мешковину, притачанную к переднему полотнищу юбки, на лицевую сторону. Заутюжить припуск на мешковину и проложить по мешковине строчку на расстоянии 0,1 см от шва вдоль входа в карман. Строчка не должна заходить за границы шва притачивания мешковины кармана.

Для соединения мешковин карманов будет использован двойной выворотной шов.

Для его выполнения необходимо сложить мешковины переднего и заднего полотнища юбки изнаночной стороной внутрь и проложить по краю строчку, ширина шва 0,5 см.

Приутюжить шов. Подрезать на 0,1-0,2 см.

Вывернуть мешковину кармана на изнаночную сторону, расправить шов, приутюжить, проложить строчку на расстоянии 0,5 см от первого шва. Таким образом, припуски останутся закрытыми, как с лицевой, так и изнаночной сторон.

Сколоть боковые швы переднего и заднего полотнища юбки в два приема.

1. От нижнего края кармана до низа юбки
2. От верхнего края кармана до верхнего среза юбки.

Стачать боковые швы юбки, приутюжить швы. Заутюжить боковые швы в сторону спинки.

Окантовать боковые швы юбки.

Поставить прямые закрепки на концах кармана по 3-4 стежка перпендикулярно боковому шву, используя функцию реверса, т.е. шитье туда-обратно.

Сложить лиф платья и юбку лицевыми сторонами и сколоть по линии талии, совмещая контрольные точки (боковые швы).

Стачать лиф платья с юбкой, ширина шва 1,5 см.

Приутюжить шов стачивания лифа с юбкой, заутюжить припуски наверх.

Подрезать припуск со стороны лифа платья, оставляя 0,5 см.

Сделать кулиску для резинки по линии талии платья.

Для этого открытый, необработанный, припуск со стороны юбки по линии талии подвернуть внутрь на ширину 0,5 см, заметать и настрочить на платье.

Удалить наметку. Приутюжить шов.

Вставить в кулиску резинку с помощью булавки или специального приспособления. Длину резинки отрегулировать на примерке платья.

Обработать низ платья швом вподгибку с закрытым срезом. Для этого подвернуть припуск платья на ширину шва 3 см, заметать припуск и приутюжить.

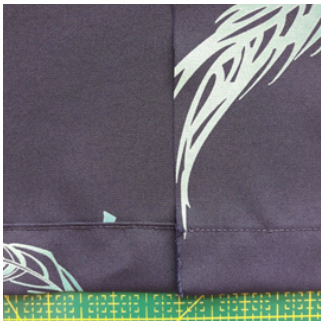

Открытый срез подвернуть внутрь на ширину 1 см и настрочить на платье.

Приутюжить шов.

Обработать борт платья притачными планками. Для этого планки сложить изнаночной стороной внутрь и приутюжить сгиб.

Приколоть планки лицевой стороной на лицевую сторону платья и притачать к краям бортов полочек, отгибая внутреннюю часть планок.

Швы притачивания приутюжить и заутюжить в сторону планки.

По внутренней части планки по линии притачивания к полочке проложить строчку – линейку на расстоянии 1 см от края. Заутюжить припуски планок по этим линиям.

Отвернуть планку на лицевую сторону платья (планка сложится пополам лицевой стороной внутрь), сколоть планку по нижнему срезу.

Обработать нижний уголок планки, проложив строчку на расстоянии 1 см от нижних срезов. Эта строчка является продолжением линии низа платья.

Вывернуть уголки планок, приколоть внутренние части планок поверх шва притачивания внешних планок (шов притачивания планок получается внутри детали) и наметать их.

Настрочить внутренние части планок на платье. Стараться, чтобы шов притачивания располагался на расстоянии 0,1 см от края планки одинаково, как с лицевой, так и с изнаночной сторон. Удалить наметку и приутюжить планки.

Перенести месторасположение петель на планке с выкройки на платье, либо произвести разметку петель самостоятельно.

Обметать и аккуратно прорезать петли на правой половинке платья.

Наметить место пришивания пуговиц, учитывая фактическое местоположение петель.

Пришить пуговицы (по левой стороне платья).

Прикрепить обтачку верхнего среза платья по боковым швам к платью с помощью ручных закрепок незатянутыми стежками.

Произвести окончательное ВТО платья.

ТАДАММММ!

Публикуйте готовые работы в инстаграм с тегом **#vikisews**
и выигрывайте «швейные» призы -
от ножниц до оверлока и манекенов.